


Ciagnik Kubota M4063 – wyciąg z instrukcji


TABLICA ROZDZIELCZA I ELEMENTY STERUJĄCE

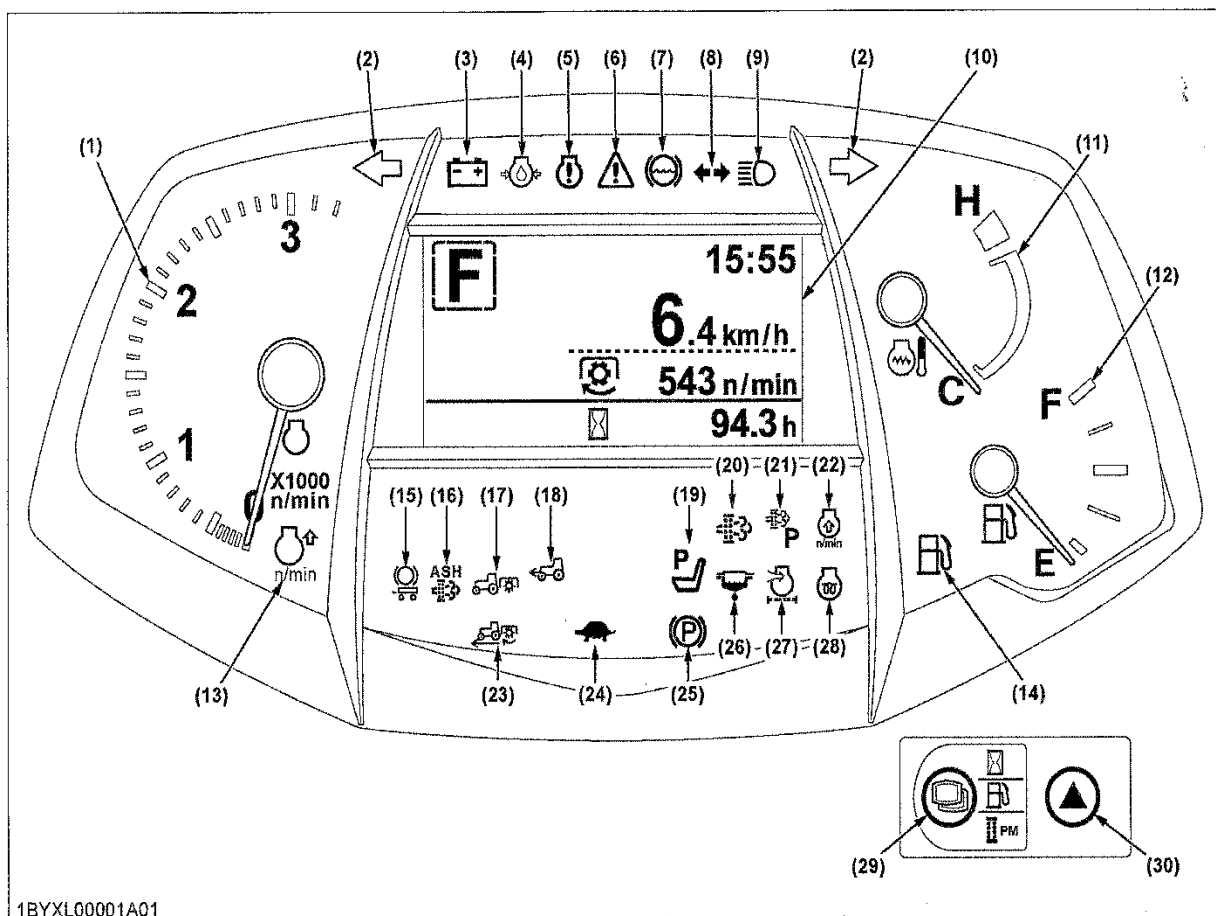


1BYXL00001A01

Legenda

(1) Obrotomierz	73	(16) Wskaźnik czyszczenia popiołu	73
(2) Kontrolka kierunkowskazów i świateł ostrzegawczych	61	(17) Kontrolka tylnego WOM	90
(3) Kontrolka ładowania akumulatora	70	(18) Kontrolka napędu na 4 koła	69
(4) Kontrolka ciśnienia oleju silnikowego	70	(19) Kontrolka OPC hamulca postojowego	63
(5) Wskaźnik ostrzegawczy silnika	70	(20) Kontrolka regeneracji	42
(6) Główna kontrolka ostrzegawcza układu	70	(21) Kontrolka regeneracji na postoju	45
(7) Kontrolka ostrzegająca o poziomie płynu hamulcowego	70	(22) Wskaźnik zwiększania prędkości obrotowej silnika	42
(8) Wskaźnik świateł przyczepty	62	(23) Kontrolka WOM zależnego od prędkości jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu)	94
(9) Kontrolka świateł drogowych	61	(24) Wskaźnik półbiegu	68
(10) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)	77	(25) Kontrolka hamulca postojowego	49
(11) Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego	72	(26) Kontrolka separatora wody	70
(12) Wskaźnik paliwa	72	(27) Kontrolka filtra powietrza	70
(13) Wskaźnik ogranicznika obrotów	67	(28) Wskaźnik grzałki	51
(14) Wskaźnik poziomu paliwa	70	(29) Przełącznik wyboru trybu	78
(15) Kontrolka ostrzegająca o ciśnieniu hamulca hydraulicznego przyczepty	87	(30) Przełącznik wyboru	78

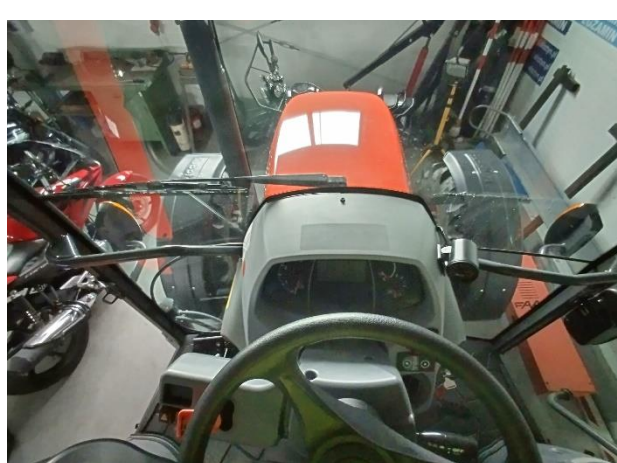

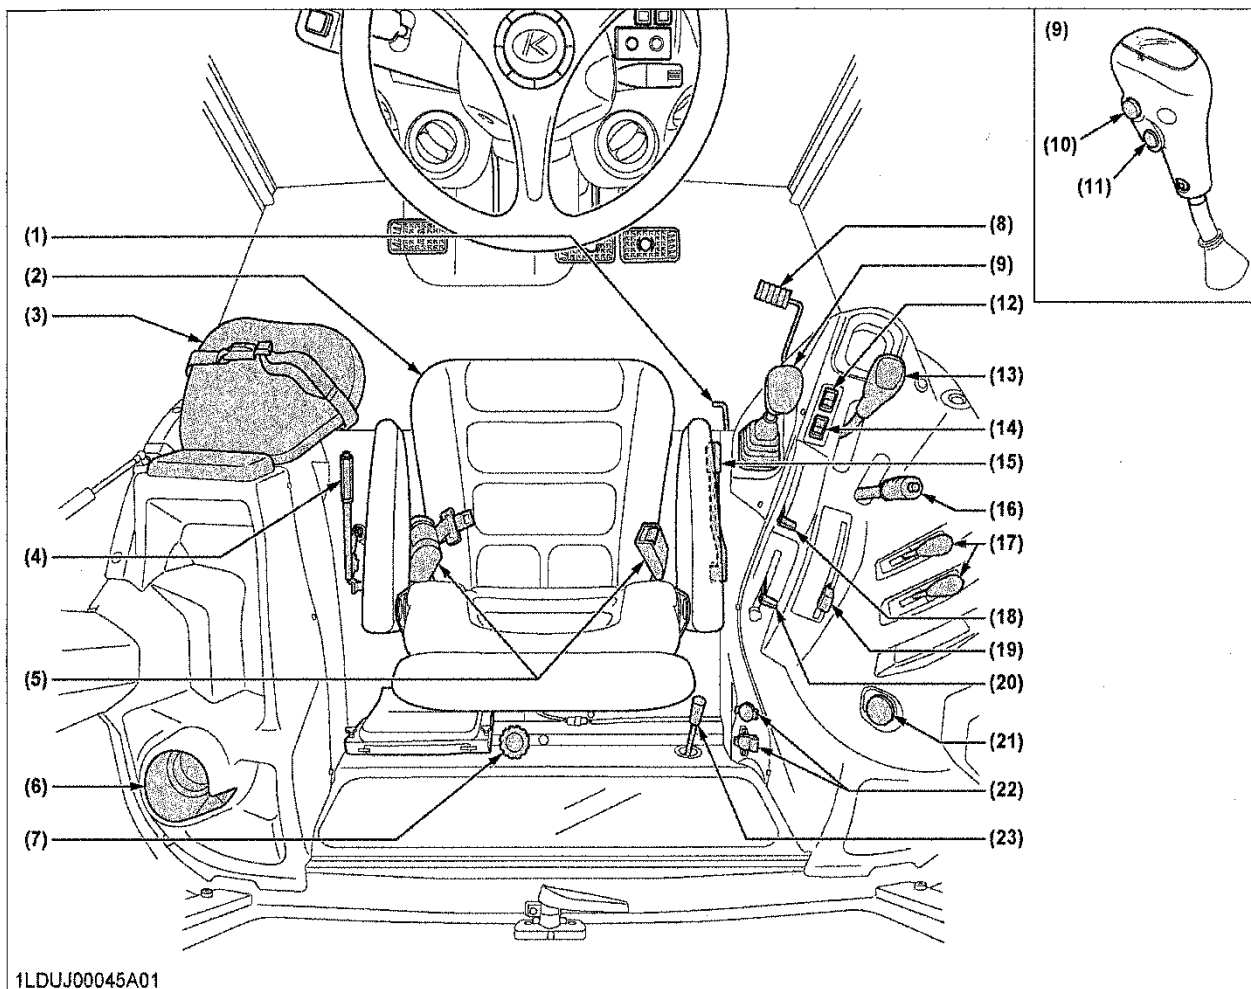


Legenda

(1) Pedał blokady mechanizmu różnicowego	86	(13) Dźwignia zmiany zakresu	67
(2) Fotel operatora	55	(14) Przełącznik napędu na przednie koła (4x4)	69
(3) Fotel pasażera (o ile znajduje się na wyposażeniu)	58	(15) Dźwignia wyboru WOM zależnego/WOM silnika (o ile znajduje się na wyposażeniu)	93
(4) Dźwignia hamulca pomocniczego	64	(16) Dźwignia hamulca postojowego	63
(5) Pas bezpieczeństwa	58	(17) Dźwignia sterowania rozdzielaczem hydrauliki zewnętrznej	113
(6) Uchwyt na kubek		(18) Dźwignia przepustnicy ręcznej	69
(7) Pokręto regulacji prędkości opuszczania zaczepu 3-punktowego/TUZ	112	(19) Dźwignia regulacji pozycyjnej	111
(8) Pedał gazu	70	(20) Dźwignia regulacji siłowej	111
(9) Dźwignia zmiany biegów	67	(21) Przełącznik sterowania sprzęgłem WOM	90
(10) Przycisk wysprężniania	68	(22) Gniazdko elektryczne	134
(11) Przełącznik przekładni z podwójnym przełożeniem	68	(23) Dźwignia zmiany biegów WOM (z wyjątkiem modelu brytyjskiego)	92
(12) Przełącznik podwójnej pamięci prędkości obrotowej	83		



7. Przełącznik świateł


Przekręć przełącznik świateł w prawo, aby włączyć światła wskazane położeniem przełącznika.

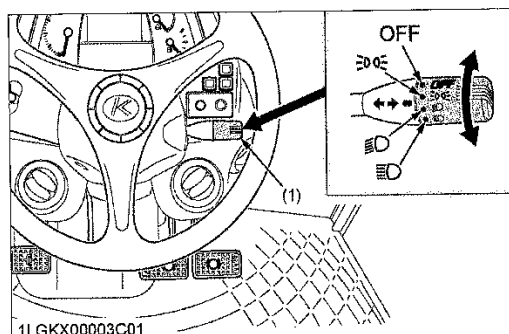

1LGKX00003C01

(1) Przełącznik świateł

OFF Światła przednie wyłączone.
DO PRZODU Światła pozycyjne włączone.
POŁOŻENIE NEUTRALNE Reflektory przyciemnione, światła mijania. Światła tylne włączone.
WSTECZ Światła przednie włączone, drogowe. Światło tylne włączone.

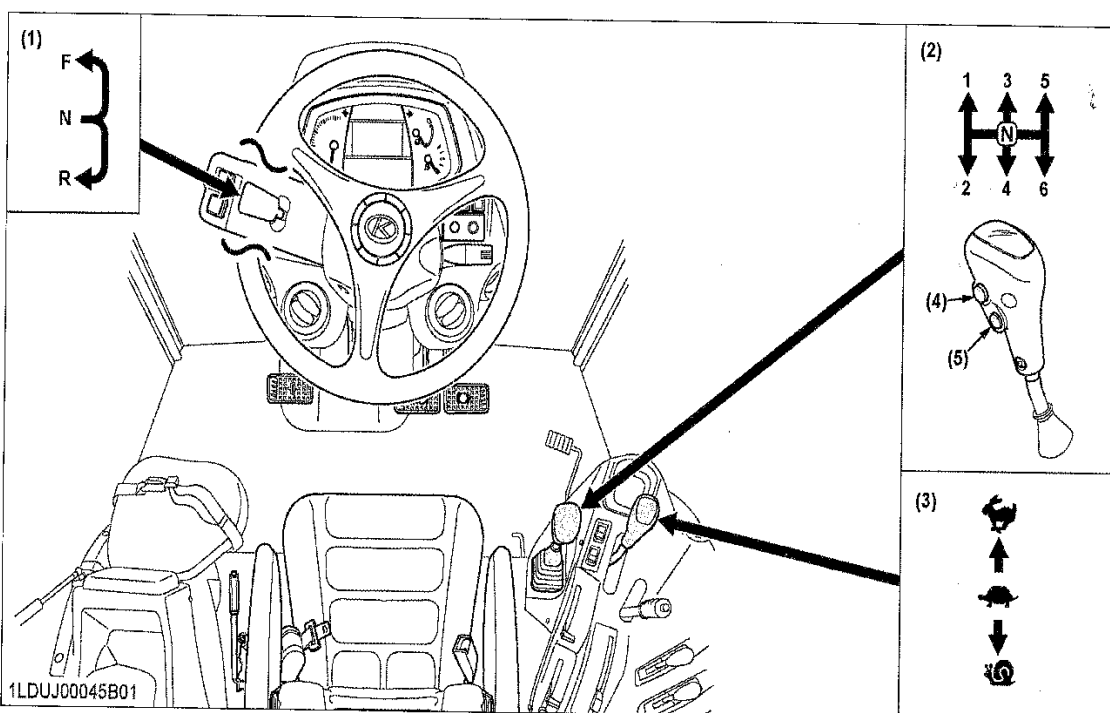

1LDUJ00045B01

(1) Dźwignia bezsprzęgłowej zmiany biegów

(2) Dźwignia zmiany głównego biegu

(3) Dźwignia zakresu zmiany biegów

(4) Przycisk wysprężania

(5) Przełącznik półbiegu

(F) „DO PRZODU”

(N) „POŁOŻENIE NEUTRALNE”

(R) „WSTECZ”


„WYSOKO”

„NISKI”

„PEŁZANIE”




TABLICA ROZDZIELCZA I ELEMENTY STERUJĄCE

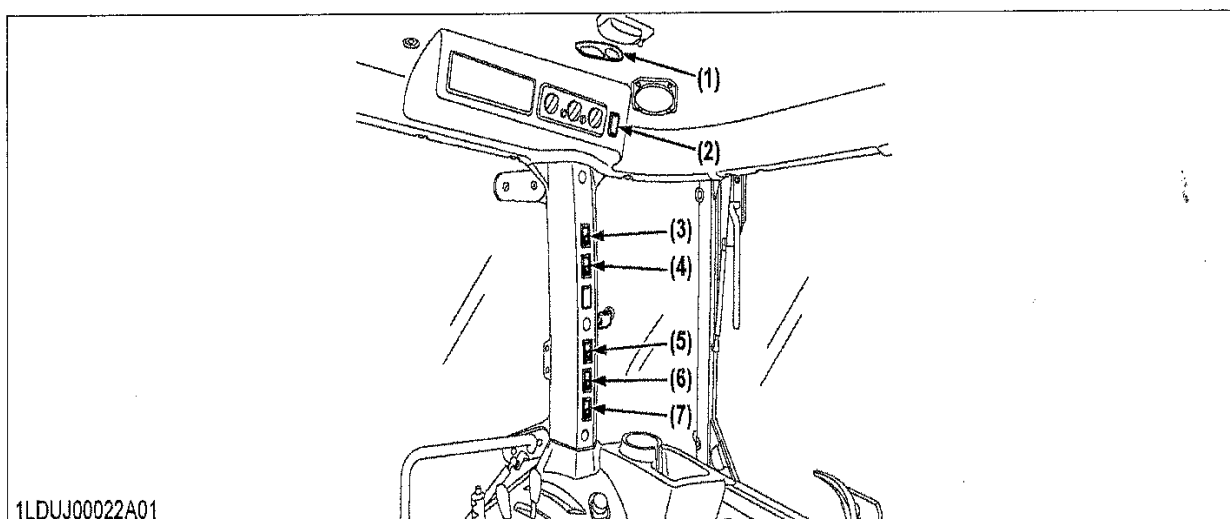

1LDUJ00022A01

Legenda

(1) Reflektor punktowy	128	(5) Przełącznik tylnych świateł roboczych.....	128
(2) Przełącznik ogrzewania szyby tylnej i bocznej (o ile znajduje się na wyposażeniu)	134	(6) Przełącznik tylnej wycieraczki i spryskiwacza (o ile znajduje się na wyposażeniu)	129
(3) Przełącznik lampy ostrzegawczej	134	(7) Przełącznik przedniej wycieraczki i spryskiwacza	129
(4) Przełącznik przednich świateł roboczych	128		

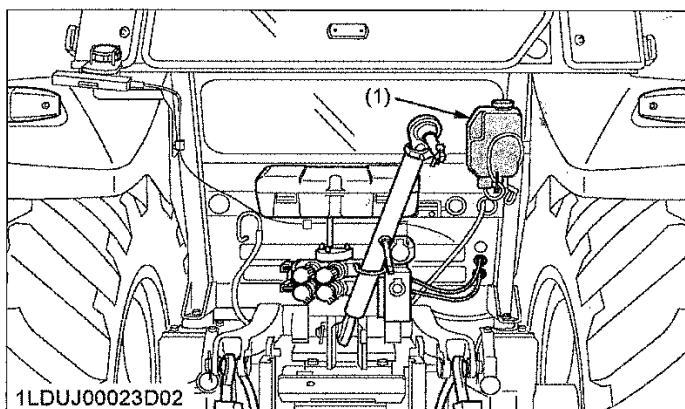

(1) Zbiornik na płyn do spryskiwacza szyb

Pojemność zbiornika na płyn do spryskiwacza szyb	2,0 L
---	-------



5. Regulacja nachylenia kierownicy




OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń ciała:

- Nie należy reguluj kierownicy podczas jazdy ciągnikiem.


Wciśnij pedał nachylenia kierownicy, aby zwolnić blokadę i móc ustawić kierownicę we właściwym położeniu.

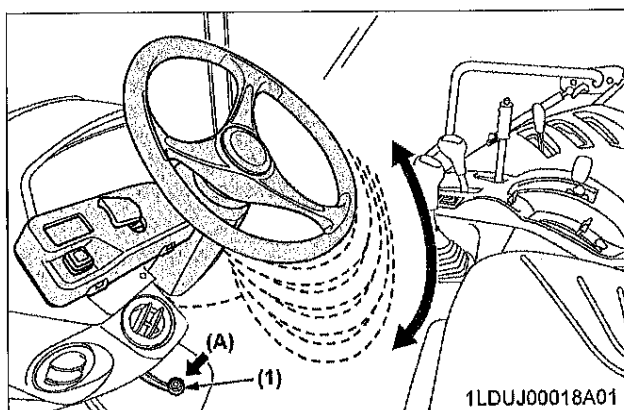

(1) Pedał nachylenia koła kierownicy

(A) „WCISNIJ”




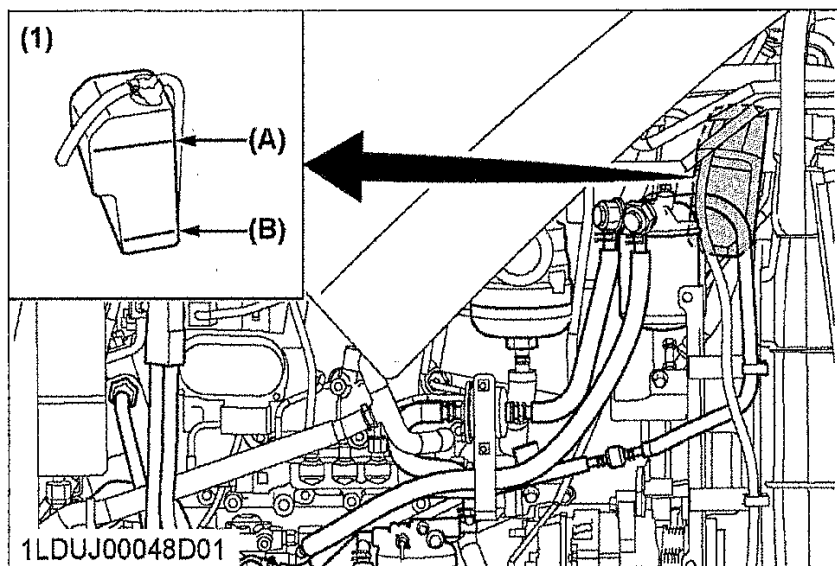


(1) Zbiornik wyrównawczy

(A) [FULL]

(B) [LOW]

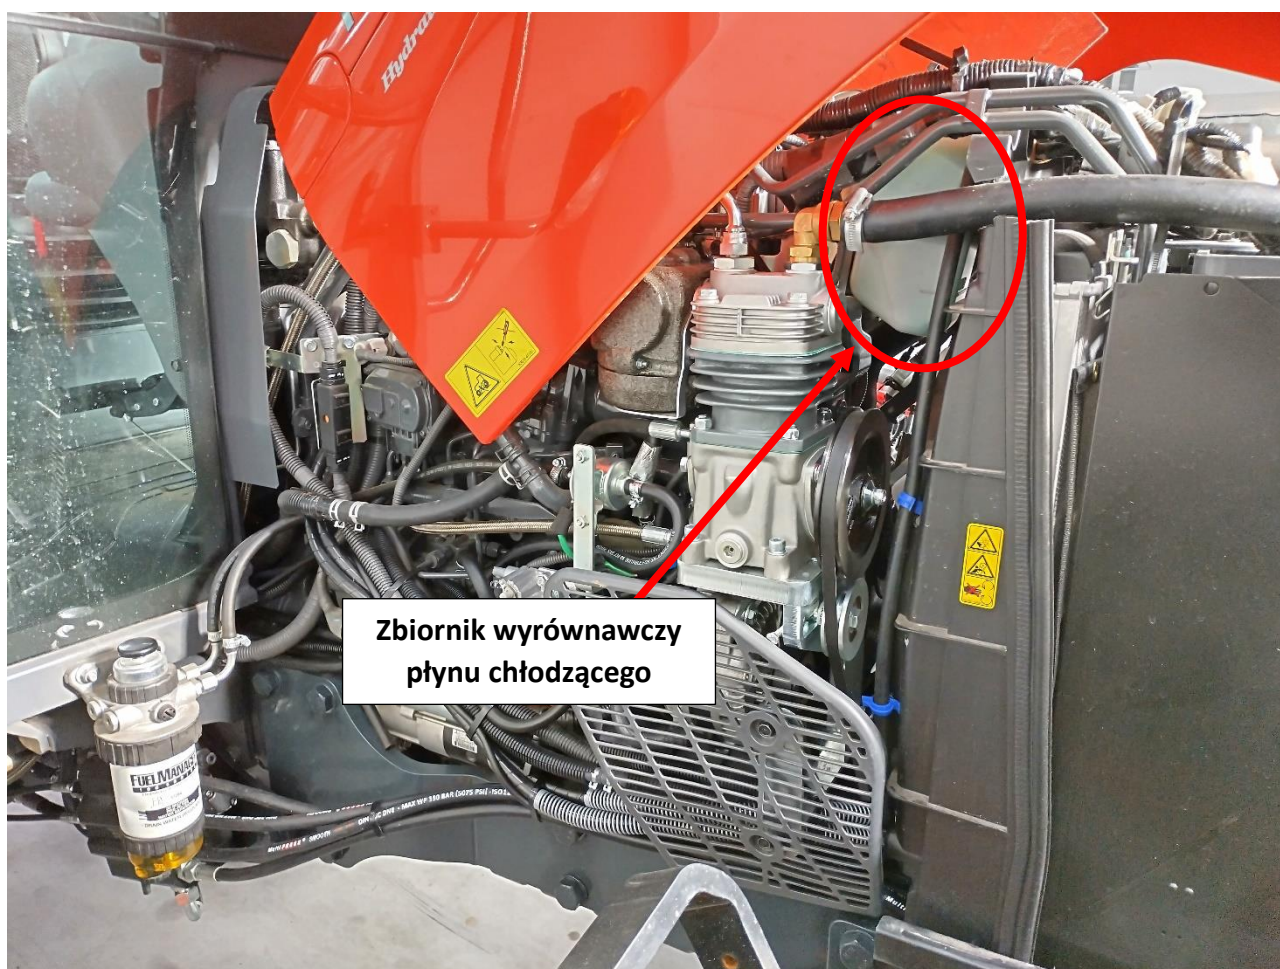

Typ z górnym tłumikiem

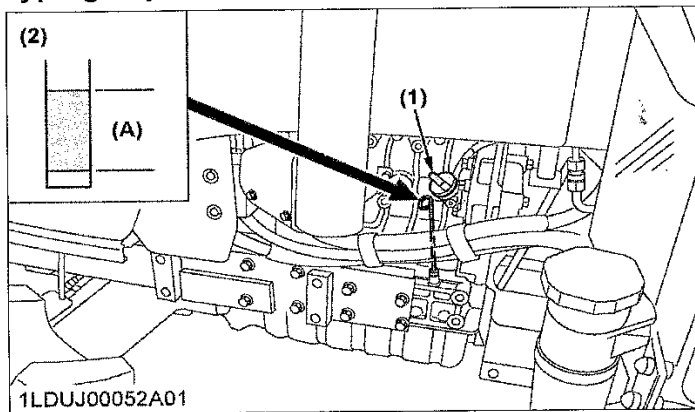

(1) Wlew oleju

(A) Akceptowalny poziom oleju

(2) Prętowy wskaźnik poziomu
oleju



